GUIDE D'INSTALLATION

Paroi latérale

IMPORTANT

Veuillez prendre connaissance des instructions de fixation avant de commencer la fixation.

1 Vérifiez que vous disposez de tous les outils nécessaires ☐
2 Vérifiez que le site d'installation est compatible avec la taille de la porte fournie ☐
3 Vérifiez tous les composants de la cabine de douche ☐
4 Vérifiez que le kit d'installation est complet ☐

N'ESSAYEZ PAS d'installer le produit si **l'un des quatre** colis n'est pas dans un état satisfaisant.
Les chevilles fournies dans le kit d'installation ont été conçues pour des murs pleins. Des murs creux ou des cloisons nécessiteront d'autres types de fixations. Merci de consulter un fournisseur de fixations pour identifier le type de fixation adéquat.
Il peut également s'avérer nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage pour connaître la méthode de perçage des carreaux appropriée.

UTILISEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS PERCEZ

Tout élément manquant ou détérioré doit être signalé à votre fournisseur dans les 5 jours suivant l'achat.
Examinez la cabine de douche avant de procéder à la fixation. Aucune réclamation ne sera recevable après l'installation du produit.

Remarque : les instructions concernant la fixation d'une paroi latérale munie d'une porte coulissante ne sont fournies qu'à titre d'exemple uniquement. Cette paroi latérale peut être installée avec les portes de toutes les Séries.

COMPOSANTS ET CONTENU DES COLIS

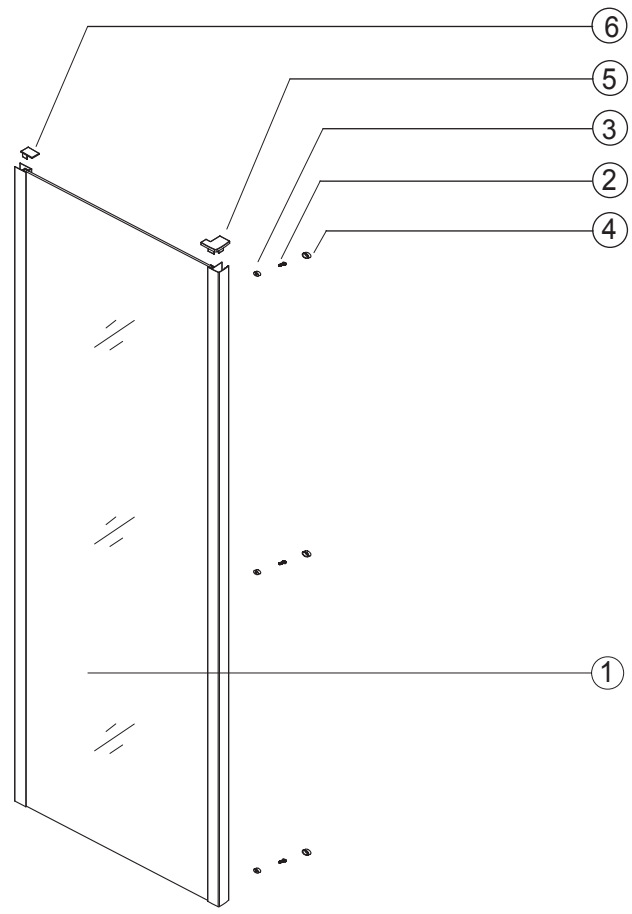

N°	Description	Qté	Référence
1	Paroi fixe	1	**A**
2	Vis pour profilé d'angle (4×16)	3	2SY50
3	Clip pour vis	3	2SS009
4	Cache pour vis	3	2SS008
5	Cache pour profilé du poteau d'angle	2	2SS017
6	Cache du profilé mural vertical	1	2SS016

Remarque : plus de détails concernant le kit de fixation disponibles en page 2

ÉLÉMENTS DU KIT DE FIXATION, OUTILS NÉCESSAIRES, CONDITIONS DU SITE D'INSTALLATION

Éléments du kit de fixation
Les éléments présentés ne sont pas à l'échelle

4 × 16 2SY50 ×3 | 2SS009 ×3 | 2SS008 ×3 | 2SS016 ×1 | 2SS017L ×1 | 2SS017R ×1

Outils nécessaires
- Foret à béton de 6 mm
- Perceuse électrique
- Silicone haute qualité
- Crayon à papier
- Mètre-ruban
- Tournevis cruciforme Taille N°2
- Niveau à bulle (donnant l'horizontalité et la verticalité)

IMPORTANT - Site d'installation
1. Assurez-vous que la surface du receveur de douche, sur laquelle la cabine de douche doit être installée, est de niveau dans toutes les directions.
2. Le carrelage - ou toute autre finition murale - doit disposer de joints hermétiques au niveau des bords du receveur.
3. Le carrelage doit recouvrir une surface s'étendant au moins jusqu'aux bords du receveur et sur une hauteur d'au moins 1,9 mètres au-dessus du receveur.

INSTALLATION DU PROFILÉ MURAL DE LA PAROI FIXE

LE RECEVEUR DOIT ÊTRE 100 % HORIZONTAL DANS TOUTES LES DIRECTIONS

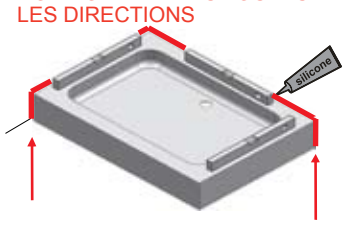

Assurez-vous que le receveur de douche est de niveau dans toutes les directions et que les joints entre le mur et le receveur ont été correctement effectués.
Le mur doit être carrelé jusqu'au rebord supérieur du receveur. **N'inclinez pas le carreau inférieur.**

DES JOINTS DOIVENT ÊTRE POSÉS SUR TOUT LE POURTOUR DU RECEVEUR, LE LONG DES REBORDS EN CONTACT AVEC LE MUR.

Remarque :
pour l'installation d'une porte pivotante, d'une porte pliante ou d'une porte coulissante, merci de vous référer au manuel d'instructions de la porte concernée. Il est conseillé de suspendre la porte coulissante à un mur et non pas à la paroi latérale.

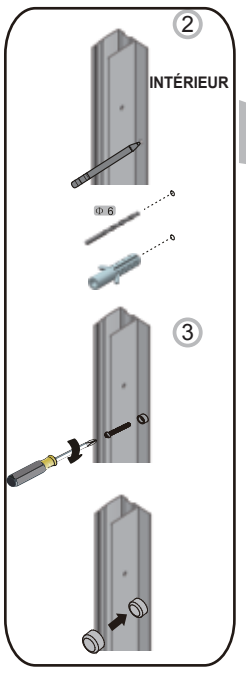

Étape 1
Positionnez l'encadrement de porte assemblé et la paroi latérale (avec le profilé mural entièrement engagé dans l'encadrement) sur le receveur et réglez la position entre le rebord du receveur et les profilés muraux. Le profilé mural peut être réglé vers l'extérieur jusqu'à ce que la porte soit correctement positionnée sur le receveur.
IMPORTANT :
assurez-vous que les aimants de la porte se ferment correctement.
Assurez-vous que l'encadrement de porte est correctement positionné sur le bord supérieur du receveur avant de percer les trous dans le mur pour y fixer les profilés muraux.

Étape 2
Retirez l'encadrement du receveur. Reposez les profilés sur le receveur. Assurez-vous que les profilés sont bien d'aplomb. Sur le mur, marquez la position de fixation du profilé mural. Percez à l'aide du foret à béton de 6 mm et insérez la cheville **2SP12**.

Étape 3
Fixez le profilé mural au mur à l'aide du clip pour vis **2SS009** et la vis **2SY51**, puis posez le cache **2SS008**.

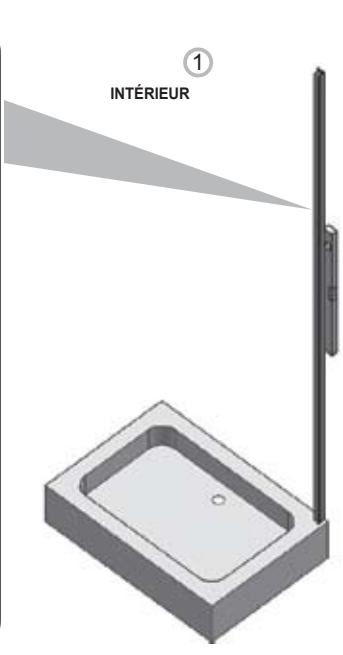

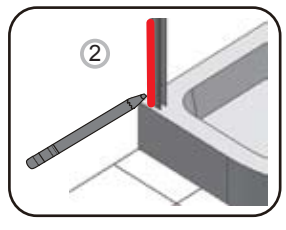

STRUCTURE FIXE

Étape 4
Insérez la paroi latérale dans le profilé mural ainsi que dans l'encadrement de la porte coulissante.
Réglez-la de façon à ce qu'elle soit correctement positionnée sur le receveur.

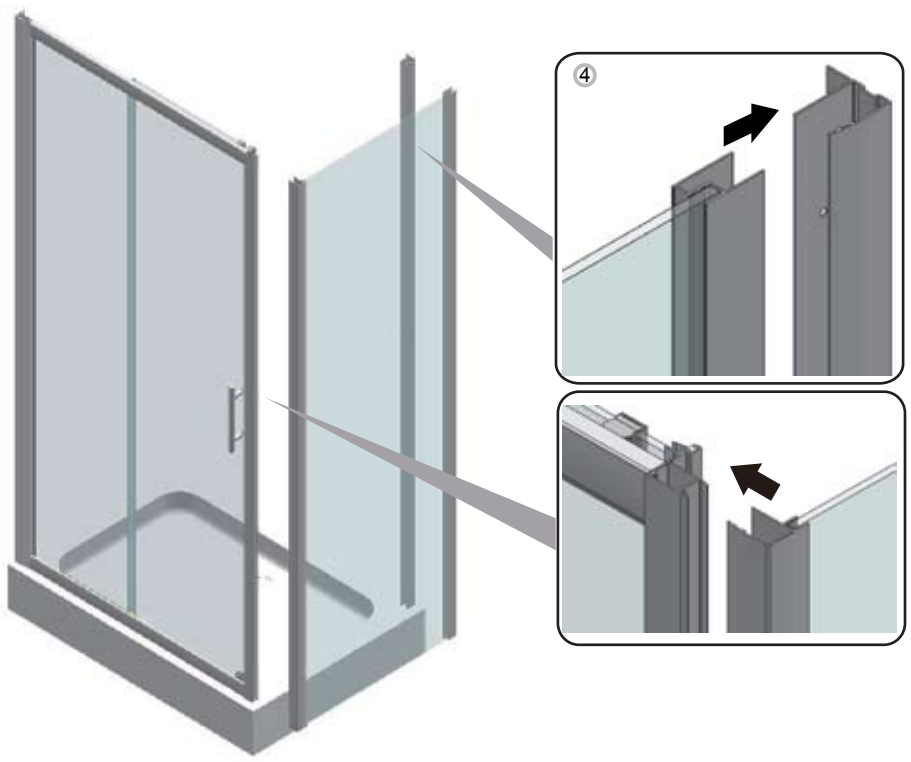

INSTALLATION DE LA PAROI LATÉRALE

Étape 5
Percez 3 trous régulièrement espacés à l'aide du foret de 3 mm **2SDB3** à travers le profilé vertical et le profilé d'angle. Fixez l'encadrement à l'aide du clip à vis **2SS009**, des vis **2SY50** et des caches **2SS008**. Fixez ensuite le cache du profilé vertical **2SS016** et le cache du profilé d'angle **2SS017L/R**.

Étape 6
Percez 3 trous régulièrement espacés à l'aide du foret de 3 mm **2SDB3** à travers le profilé mural et l'encadrement. Fixez l'encadrement à l'aide du clip à vis **2SS009**, des vis **2SY50** et des caches **2SS008**.

Étape 7
Positionnez les caches du profilé mural **2SS015L/R** puis les caches des profilés verticaux **2SS017**.

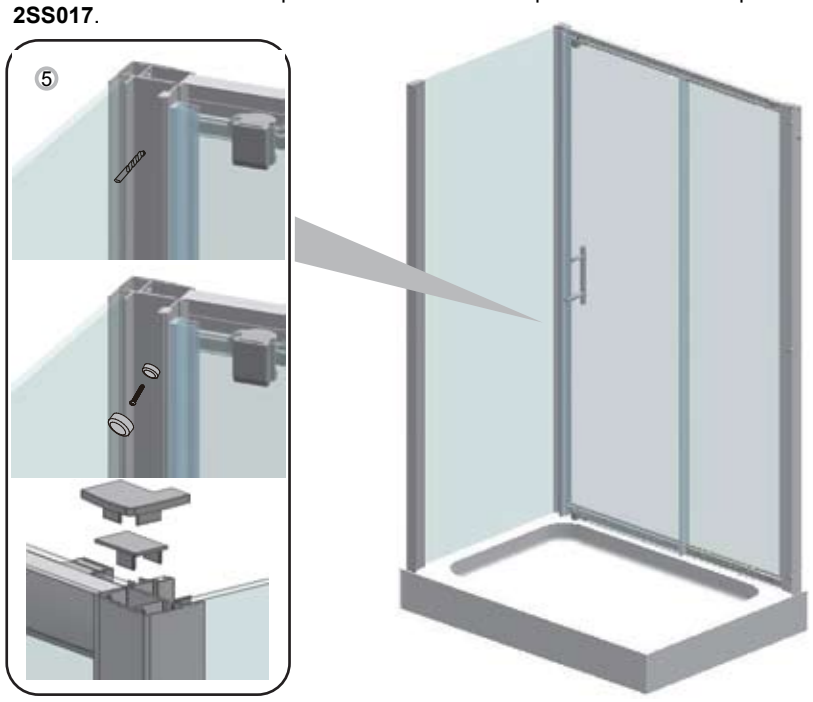

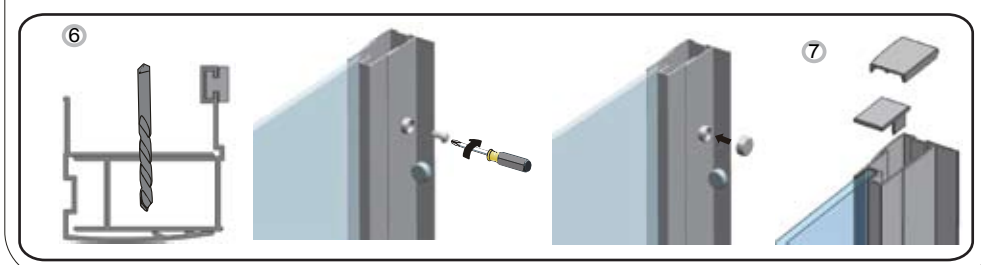

FINITIONS ET POSE DES JOINTS

Étape 8
Utilisez un joint silicone de qualité pour poser le joint final.

Joint intérieur
Posez le joint du haut vers le bas à l'INTÉRIEUR, entre le profilé mural et le mur. Remarque : n'appliquez pas le joint à l'intérieur du receveur.
Joint extérieur
Posez uniquement un joint le long du rail inférieur, à l'EXTÉRIEUR , entre le profilé et le receveur, sur une hauteur d'environ 50 mm entre les profilés muraux et le mur.
Posez également un joint à l'endroit où le profilé inférieur et le profilé de l'encadrement se recouvrent, sur une hauteur de 50 mm.

N'UTILISEZ PAS LA CABINE DE DOUCHE DANS LES 24 HEURES QUI SUIVENT LA POSE DES JOINTS

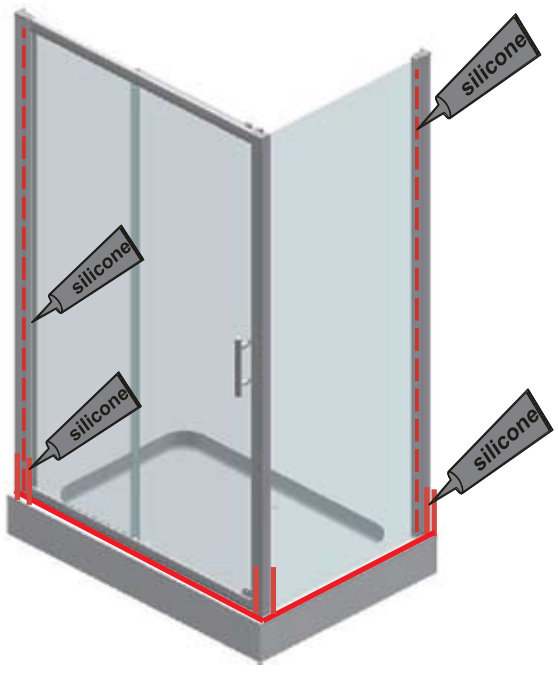

Guide de dépannage

Paroi latérale

① Le receveur est-il horizontal ? (Cf. page 3 des instructions d'installation sur site).

② Les profilés muraux sont-ils bien d'aplomb (alignés verticalement à l'aide d'un niveau à bulle) ? (cf. étape 2)

③ Les éléments ont-ils été correctement scellés avec du silicone ? (cf. étape 8)

④ Les dimensions finales autour du receveur sont-elles conformes aux valeurs mentionnées dans le livret des spécifications ?

PAROI LATÉRALE

NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE VOUS SEREZ SATISFAITS DE VOTRE NOUVELLE CABINE DE DOUCHE MERLYN.
Si une cabine de douche n'a pas été installée conformément aux instructions mentionnées ci-dessus, nous ne pourrons être tenus pour responsables des pertes ou des dégâts, quels qu'ils soient, et toute intervention sur site sera facturée.
LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ANNULER VOTRE GARANTIE.